



SWM290

IP-kamera

Käyttöopas

MAAHANTUOJA: SUOMEN TURVAKAUPPA OY

www.turvakauppa.com

1 Yleiskatsaus

IP-kamera tukee videon toistoa, tallennusta, äänikomentoja ja se havaitsee liikkeen. Kamerassa on heikossa valaistuksessa toimiva CMOS-sensori, jonka lisäksi se käyttää H.264-videotekniikkaa, digitaalista kohinanvaimennusta ja tukee dynaamista WDR-kuvantamista. Nämä tarjoavat useita etuja, kuten terävän kuvan, vähäisen kohinan sekä pitkän kantaman. Kamera sopii esimerkiksi olohuoneeseen, makuuhuoneeseen, kaappoihin, toimistoihin, autotalliin, käytäville, varastoihin, yms.

Huom! Tämän manuaalin tiedot voivat muuttua BASE puhelinsovelluksen päivitysten yhteydessä.

- Katso viimeisin versio osoitteessa www.safewith.me

Kamera eroaa muista BASE-sarjan tuotteista kyvyllään yhdistää suoraan langattomaan verkkoon ilman SWM188-tukiasemaa.

Valitse kahdesta vaihtoehdosta.


- PV290-130. 1.3 milj. pikseliä, tarkkuus 1280x960
- PV290-200. 2 milj. pikseliä, tarkkuus 1280x1080

2 Ominaisuudet




- Äänikomennot
- Kelaustoiminto ja videoiden tallennus TF-kortille
- Liikkeen tunnistus, automaattinen kuvaus
- Helppo yhdistää WLAN:iin
- H.264-videoteknologia, terävä kuva
- Yli miljoonan pikselin tarkkuus, monikulmakierto
- 355° vaakakierto, 90° pystykierto
- Kaunis muotoilu, sopii esimerkiksi vauvojen ja vanhusten valvontaan, varkaudenestoon yms.

3 Kuva

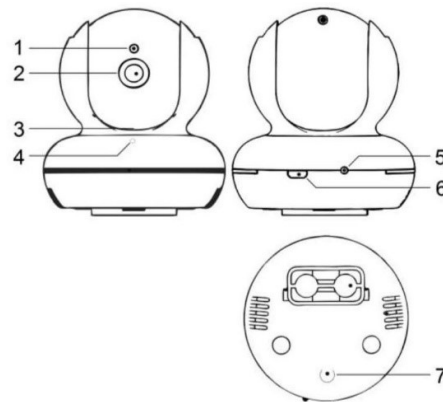Numero	Nimi
1	Valosensori
2	Linssi
3	TF-korttipaikka
4	Mikrofoni
5	LED-merkkivalo
6	USB-portti
7	RESET-painike

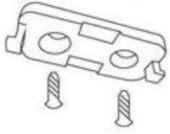

4 Asennusohjeet

		
<p>1) Asenna solki. Valitse puhtas ja tasainen seinä. Pora kaksi reikää, aseta muovitulpat reikiin ja kiinnitä solki ruuveilla.</p>	<p>2) Asenna kamera käyttäen sen pohjassa olevaa uraa ja kiinnitä se seinään.</p>	<p>3) Kytke virta yhdistämällä virtajohto. Kamera yhdistää automaattisesti olemassa olevaan langattomaan verkkoon.</p>

Vinkkejä:


- Jos ruutu on väärin päin asennuksen jälkeen, voit säätää tätä BASE-sovelluksessa.


5 Käyttöohjeet


Kameraa voidaan ohjata ja sen asetuksia muuttaa BASE-sovelluksessa, kun se on liitetty BASE-sarjan älykoti-turvajärjestelmään. Voit käyttää äänikomentoja, katsoa live-kuvaa tai tallennettuja videoita yms.

Huom! Yhdistä puhelimesi langattomaan verkkoon ennen kameran kytkemistä siihen. Joudut syöttämään verkon salasanan asennuksen aikana.


- a. Lataa ja asenna BASE-sovellus
- Käytä hakusanaa **"BASE smart home"** ja lataa sovellus Google Playsta tai Apple Storesta.
- b. Lisää kamera

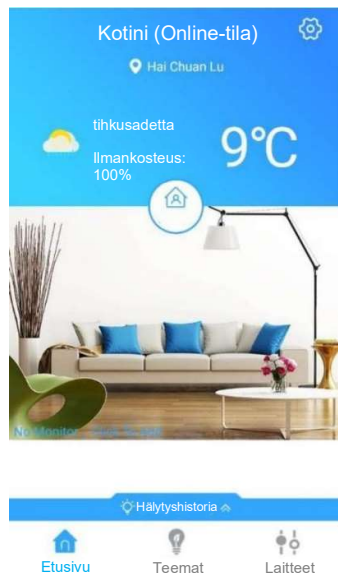


- 1) Yhdistä kamera virtajohdolla ja paina 
- 2) Paina kohtaa "Lisää uusi kamera"

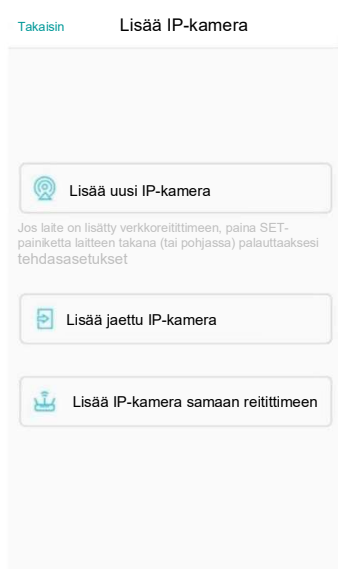


3) Paina kohtaa "Lisää uusi IP-kamera"

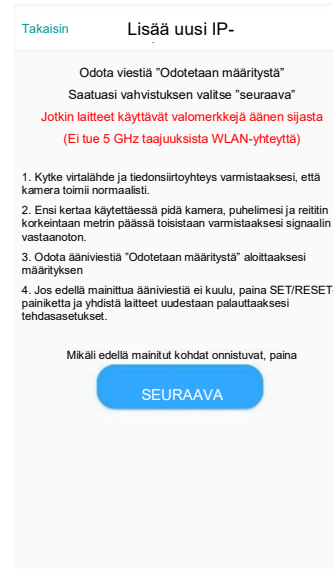

4) Varmista, että kameran LED-valo vilkkuu nopeasti. Jos ei, seuraa tekstiohjeita.

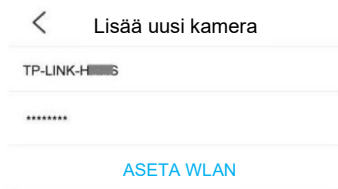


5) Syötä WLAN-salasana ja paina "ASETA WLAN"

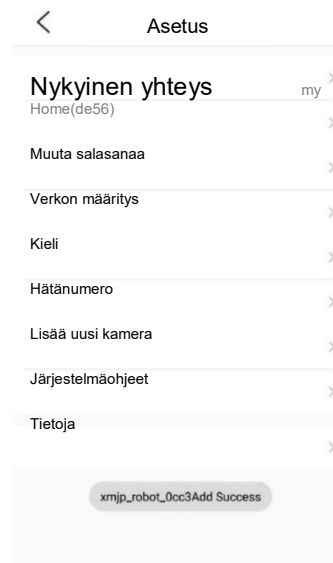


6) Odota pieni hetki. Jos yhdistäminen onnistuu, sovellukseen ilmestyy teksti "yhdistäminen onnistui" ja merkkivalo vilkkuu hitaasti tai palaa punaisena onnistumisen merkiksi.

c. Historia Videot Toista


Kamera tukee videohistorian toistoa. Huomaa, että videot tallentuvat kameraan syötettävälle TF-muistikortille (Muistikortti ei sisälly pakkaukseen). Tallennettujen videoiden määrä riippuu muistikortin tilavuudesta. Mitä tilavampi kortti, sitä enemmän videoita voidaan tallentaa (TF-korttien maksimikoko on 64 GB). Jos kortti täyttyy, kannattaa vanhoja videoita poistaa.

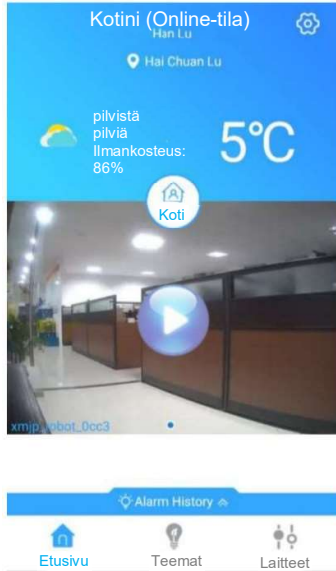


1) Paina kameran kuva-alueetta

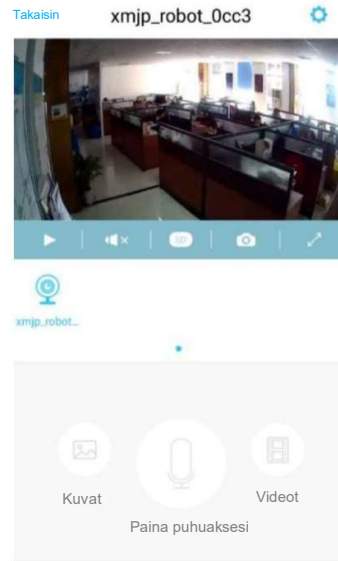

2) Valitse Videot

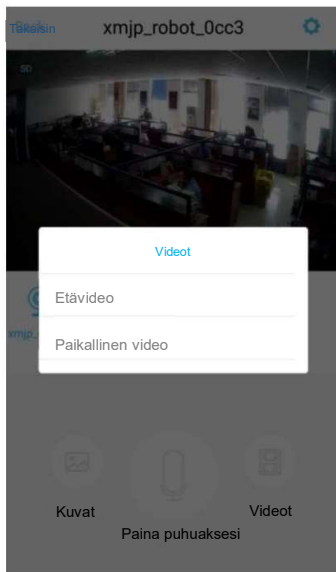


3) Valitse Etävideot

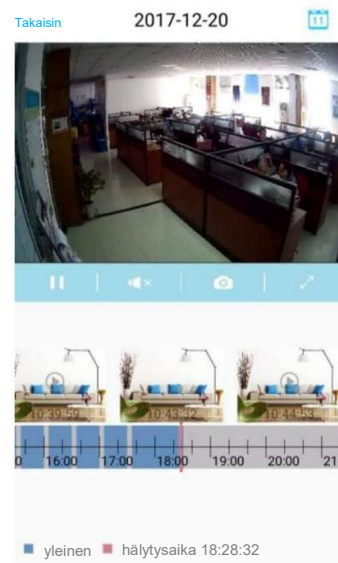


4) Liu'uta alla olevaa palkkia nähdäksesi tallennetut videot. Kosketa oikeaa yläkulmaa nähdäksesi vanhemmat tallenteet

d. Aseta salasana

Kamera tukee salasanan asettamista. Voit suojata yksityisyyttäsi asettamalla salasanan videoiden katselemiseksi.

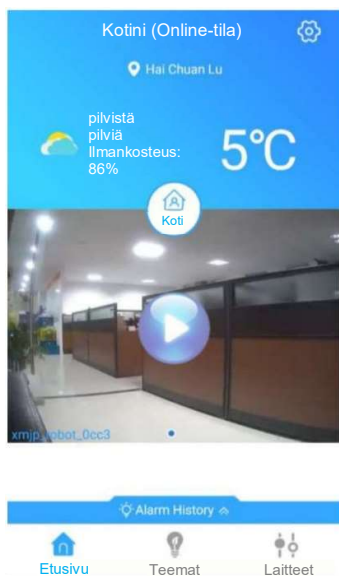


1) Paina kameran kuva-aluetta

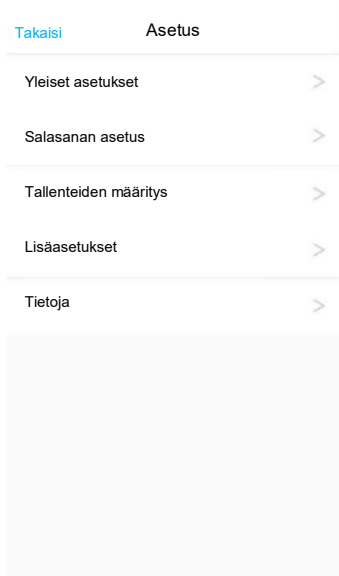

3) Valitse "Salasanan asetus"


2) Valitse

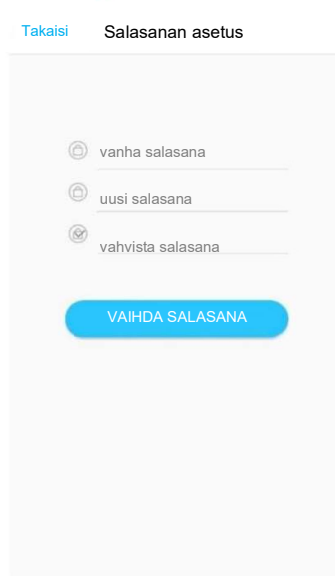


4) Syötä uusi salasana ja valitse "VAIHDA SALASANA"

e. Muuta kameran nimeä ja käännä kuvaa.

Mikäli kameran kuva on väärin päin asennuksen jälkeen, voit korjata ja ohjata sitä BASE-sovelluksessa.

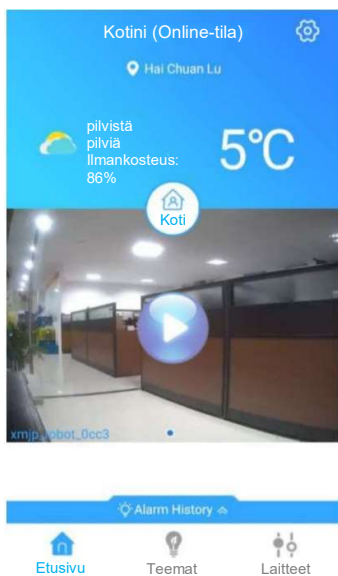


1) Paina kameran kuva-aluetta

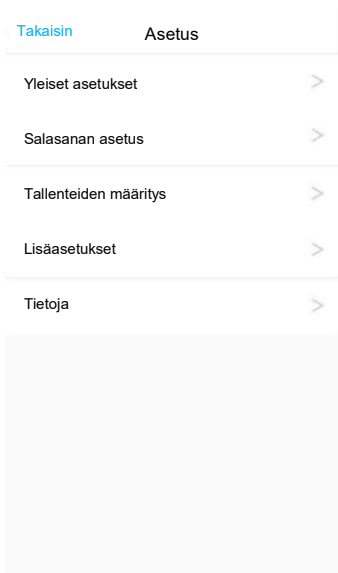

3) Valitse yleiset asetukset

2) Valitse 

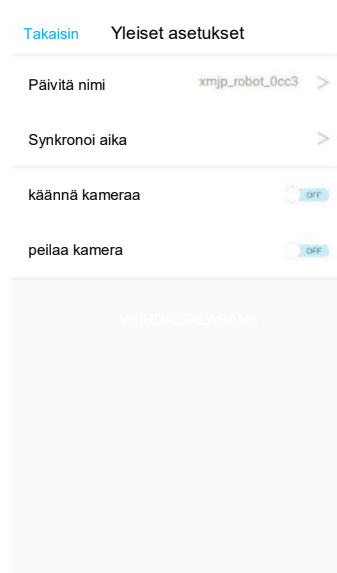


4) Voit muuttaa täältä kameran nimeä ja kääntää kuvaa


f. Palauta tehdasasetukset, poista ja jaa kameran kuva

Palauta kameran asetukset, alusta kamera ja poista tietoja kuten salasana. Kameran poistaminen poistaa sen BASE-sovelluksesta.

Voit jakaa kameran kuvan antamalla toisten skannata QR-koodin tai syöttämällä sarjanumeron.

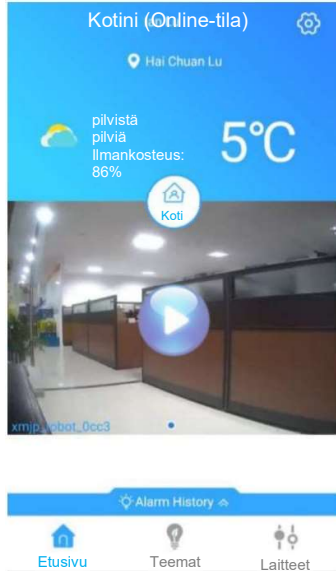


1) Paina kameran kuva-aluetta

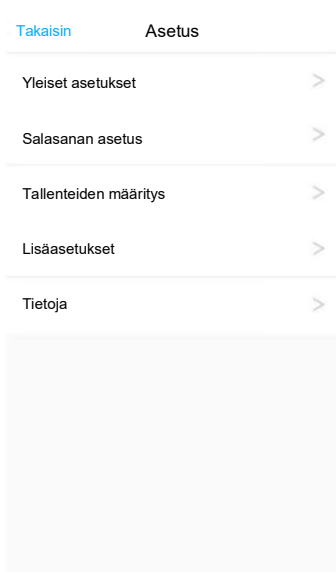

3) Valitse "Yleiset asetukset"

2) Valitse

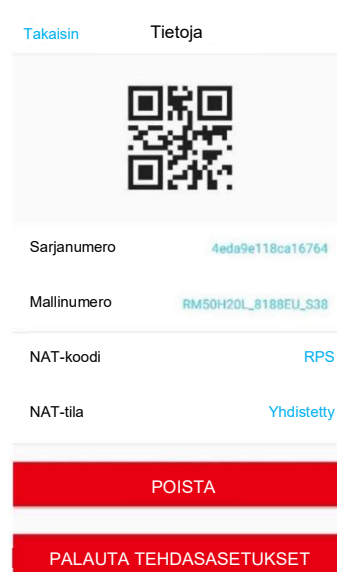

4) Täältä voit palauttaa tehdasasetukset, poistaa ja nähdä sarjanumeron sekä mallinumeron.

6 Kameran tilat

- Valmiustila: punainen valo palaa
- AP-tila: vihreä valo palaa ja vilkkuu hitaasti
- Odotetaan yhteyttä: punainen valo vilkkuu nopeasti (noin 5 kertaa sekunnissa)
- Onnistunut WLAN-yhteys: vihreä valo vilkkuu hitaasti (noin kerran sekunnissa) tai punainen valo palaa
- Videotila: vihreä valo vilkkuu hitaasti (noin kaksi kertaa sekunnissa)
- Palautustila: valo ei pala (odota jonkin aikaa ja paina RESET-painiketta 8 sekuntia)

7 Tekniset tiedot

Syöttöteho	DC 5 V, Micro USB	
Virrankulutus	≤3 W	
Tarkkuus	SWM290-130	1280x960
	SWM290-200	1280x1080
Linssi	HD-linssi 2,6 mm @ F2.3	
IR-CUT	Tuki	
Katselukulma	355 ° vaaka, 90 ° pysty	
Videokuva	H.264 Pääprofiili	
Bittinopeus pakattuna	0,1 Mt/s – 8 Mt/s	
Ääni	G.711a	
Videotallennus	TF-korttipaikka, maks. 64 GB	
Älykäs varoitin	Liiketunnistin	
Verkkotoiminnot	Sisäänrakennettu Wi-Fi	
Wi-Fi-standardi	802.11b/g/n, wps	
Sovellus	Android/iOS	
Infrapunan kantama	10 metriä	
Käyttöympäristötiedot	-10–+50°C, < 90 %RH Ei tiivistymistä	
Paino	176 g	
Mitat	80x90 mm	

Vastuuvapauslauseke

Tässä käyttöoppaassa esitetyt tiedot pitävät paikkansa oppaan julkaisuhetkellä. Emme kuitenkaan ole vastuussa laitteen soveltuvuudesta tässä asiakirjassa määriteltyihin käyttötarkoituksiin. Tässä asiakirjassa mainitut käyttötarkoitukset ovat vain esimerkkejä. Emme takaa tai lupaa, että nämä käyttötarkoitukset ovat asianmukaisia ilman muokkauksia. Pidätämme myös oikeuden muokata tuotetta ilman erillistä ilmoitusta. Uusimmat tiedot löytyvät verkkosivuiltamme osoitteesta <http://www.china-siter.com>

SITERWELL ELECTRONICS CO., LIMITED

Osoite: Nro. 666 Qingfeng Road, Jiangbein piiri,
Ningbo,

Ningbo, Zhejiang

Puhelin: 0086-574-87729576

Postinumero: 315000

Verkossa: www.china-siter.com

Maahantuoja: Suomen Turvakauppa Oy, Kaarina,
Finland.