



SWM320A

Dör-/fönstersensor

Bruksanvisning

**IMPORTÖR: SUOMEN TURVAKAUPPA OY**

[www.turvakauppa.com](http://www.turvakauppa.com)

## 1 Översikt

**Detektor för dörrar-fönster** (SWM320A) har ett utförande med en delad magnetisk sensor. Används för att i realtid detektera status hos dörrar och fönster. För att upptäcka förändringar i status hos dörrar och fönster kan du skaffa dig ett intelligent belysnings eller inbrottslarm. Det ger det dagliga livet en bekvämlighet och skyddar dina egendomar och ger familjen säkerhet.

Anmärkning! Informationen i den här handboken kan ändras enligt BASE-programuppdateringar.


- Vänligen kolla senast den senaste versionen från [www.safewith.me](http://www.safewith.me)

Med en **Detektor för dörrar-fönster**, som du utökar inkörsporsten med, upptäcker den att dörrar och fönster är stängda, och tänders/släcker en lampa eller skickar ut ett larm och vidarebefordrar larmet till en smart terminal som tex. en smartphone. Vi hänvisar till ' **"BASE's Användarhandbok"** för detaljerad information.

## 2 Egenskaper

- Tre slags ingenkänningslägen.
- Låg standbyeffekt, långt batteriliv.
- MC-DE3 trådlöst kommunikationsprotokoll är säkert, pålitligt och bekvämt.
- Det trådlösa avståndet är mer än 100 meter.
- Kan enkelt anslutas till BASE intelligenta säkerhetssystem.


## 3 Illustration

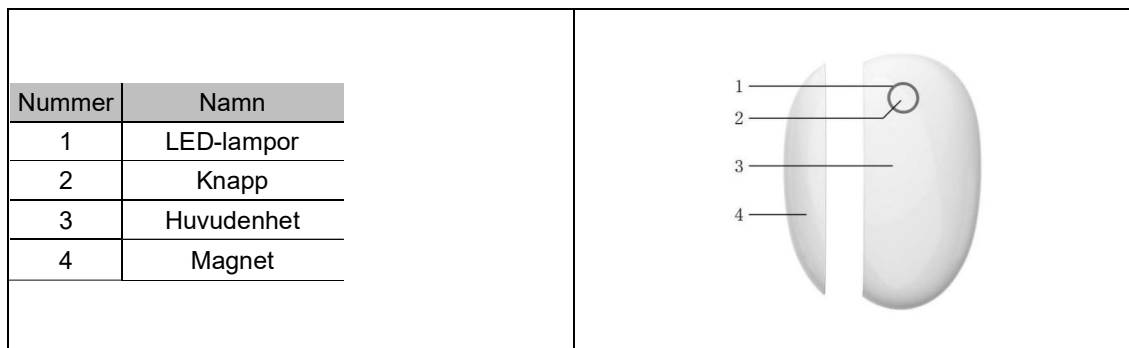


## 4 Installationsanvisningar

### 4.1 Installationsplats

- Om den monteras på en dörr monteras huvudenheten vanligtvis på dörrramen.
- Om den monteras på ett fönster monteras huvudenheten vanligtvis på fönsterramen.
- Avståndet mellan huvudenheten och magneten bör vara minde än 8 mm, monterad.
- Detektorn passar bäst om det inte är någon höjdskillnad mellan dörren (fönstret) och dörrkarmen (fönsterramen).

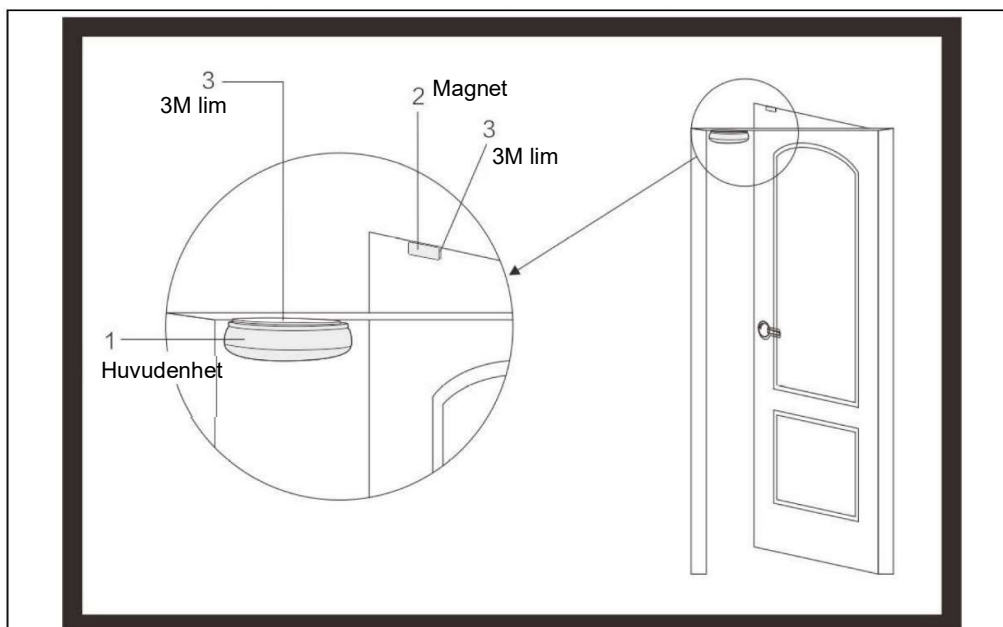


Figur 1 Dörrkarm och dörr ej i nivå med varandra.

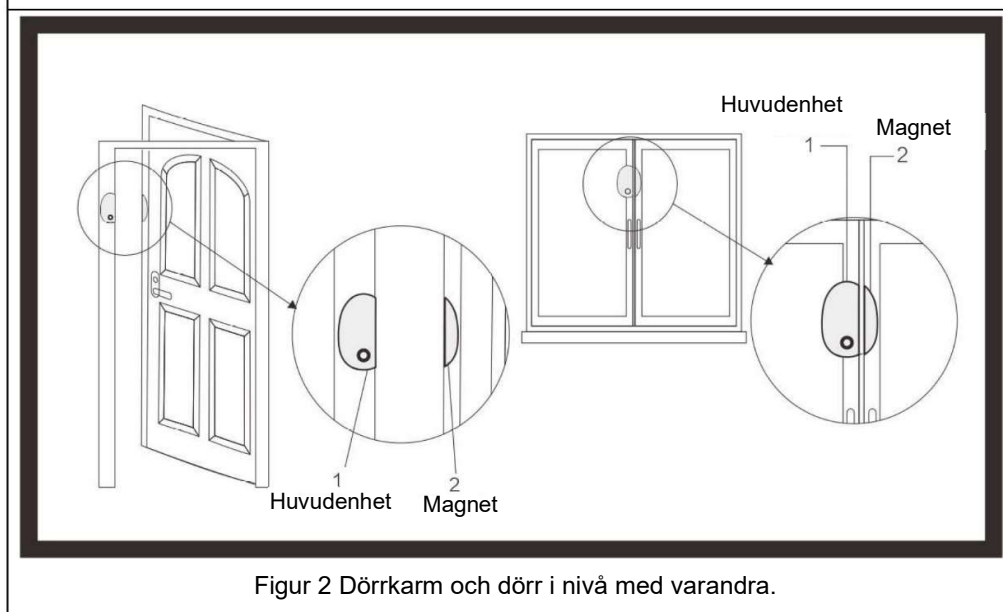


Figur 2 Dörrkarm och dörr i nivå med varandra.


## 4.2 Byt batteri

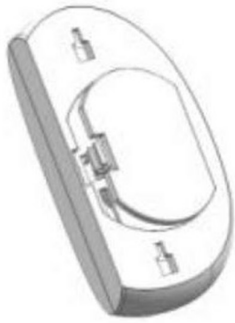

1) Ta av locket på huvudenheten

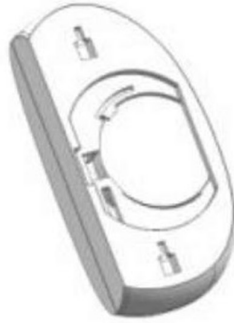

2) Ta ur batteriet

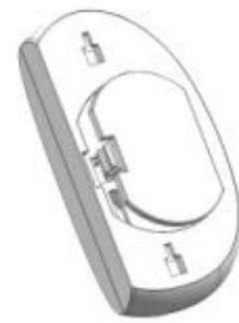


3) Sätt tillbaka locket

## 5 Använd så här

### 5.1 Första användning

Första gången, börja med att ta bort isoleringen på batteriet och skyddsfilm enligt nedan.

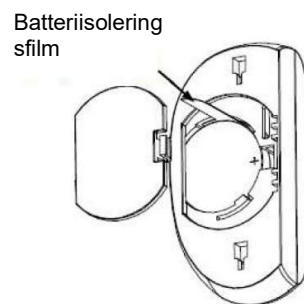

### 5.2 Anslut till BASE

Enheten måste samverka med SWM188A (inkörsport or hub) för att kunna anslutas till BASE intelligenta säkerhetssystem. Se "**BASE bruksanvisning**" för mer information.



### 5.3 Statusbeskrivning

- Röd indikator blinkar en gång: Dörr (fönster) öppna eller stäng.
- Grön ikon i APP: Normal status. (Dörr stängd)
- Röd ikon i APP: Dörr öppen.

## 6 Tekniska Specifikationer

Ineffekt	DC3V(CR2450x1)
Standbyeffekt	5µA
Styrström	< 30mA
Frekvens	868MHz
Trådlöst avstånd	>100meter
Omgivande miljö	0–55 °C, < 95% RH icke-kondensat
Miljöstandarder	RoHS, REACH
Storlek	<Huvudenhet> 68x34x20mm
	<Magnet> 62x12x19mm

## 7 Felsökning

Nummer	Problem	Orsaker	Lösningar
1	Ikonen i APP'en ändras inte medan dörren (fönstret) är öppen eller stängd.	Inkörsporten (hub) ansluter inte till Wi-Fi-nätverket.	Kontrollera Wi-Fi eller inkörsport (hub) för att konfigurera om nätverket.
		Avståndet mellan larm och inkörsport är för stort.	Justera installationspositionen.
2	Ikonen i APP'en ändras inte medan dörr (fönster) är öppna eller stängda.	Avståndet mellan huvudenhet och magnet är för stort (mer än 8 mm).	Justera installationspositionen.
		Batteriet är slut.	Byt batteri.
3	Kommunikationsavståndet mellan detektor och trådlös inkörsport (hub) är kort(< 100m).	Låg batteristatus.	

4	Den röda lampan lyser hela tiden.	Enheten är trasig.	Kontakta återförsäljaren för att reparera eller byta ut enheten.
---	-----------------------------------	--------------------	--

## Uttalande

Informationen i bruksanvisningen är korrekt vid tiden för publicering, men vi ansvarar inte för tillämpningen av dokumentet i fråga. Tillämpningen som nämns i det här dokumenten är endast avsedd som illustration. Vi garanterar och företräder inte att dessa tillämpningar utan ytterligare ändringar är lämpliga och vi har också rätten att ändra produkten utan föregående meddelande. För den senaste informationen, se vår webbplats <http://www.china-siter.com>

### **SITERWELL ELECTRONICS CO., LIMITED**

Adress: No.666 Qingfeng Road, Jiangbei District,  
Ningbo,, Kina,

Ningbo, Zhejiang

Telefon: 0086-574-87729576

Postnummer: 315000

Webb: [www.china-siter.com](http://www.china-siter.com)

Importör: Suomen Turvakauppa Oy, Kaarina, Finland.