

Asennuskehyyksen asennusopas


Kiitos, kun ostit tuotteemme. Luethan tämän oppaan huolellisesti, jotta sinä ja perheesi osaatte käyttää tuotettamme. Säilytä opas tulevaa tarvetta varten.

Kuvaus:

Asennuskehystä voidaan käyttää tiettyjen Safewithmen tuotteiden liittämiseen ja asentamiseen. Tällä hetkellä se soveltuu seuraaviin malleihin: **PV517/ PV518/ PV517A/ PV518A/ PV517E/ PV518E**

Asennus:

1. Ota asennuskehys esiin ja irrota yksi näistä neljästä kohdasta pihdeillä tai vastaavalla työkalulla. Katso kuvan 1 mustat kohdat.

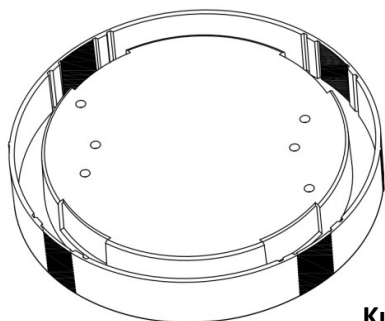

Kuva 1

(Huom: Nämä kohdat eivät todellisuudessa ole mustia.)

2. Valitse paikka, johon haluat asentaa tuotteen.
3. Pidä alustaa asennuskohdassa ja merkitse alustan asennusreiän kohta kynällä.
4. Poraava asennuskohtaan kaksi reikää sähköporakoneella. Reikien halkaisijan tulee olla 5 mm. Naputtele muovitulpat reikiin vasaran avulla.
5. Kiinnitä alusta muovitulppiin ja kiristä paikoilleen ruuvaamalla ruuvit (2,9x25 mm) muovitulppiin.
6. Liitä jännitteinen johdin, nollajohdin ja yhteenkytkentäjohdin (sarjoitettaessa) alustan reunassa olevaan liittimeen.
7. Liitä nämä alustaan kiinnitettävän tuotteen pikaverkkoliittimeen liitetyt kolme johtoa riviliittimen toiseen päähän.

VAROITUS: Virheellinen johdotus voi vahingoittaa varoitinta, aiheuttaa toimintahäiriöitä tai synnyttää sähköiskujen vaaran.



PV517/518:n johdotus:

- Musta johto --- Jännitteinen verkkovirtajohdin
- Valkoinen johto --- Verkkovirran nollajohdin
- Keltainen johto --- I/O-yhteenkytkentäjohdin

PV517A/518A/517E/518E:n johdotus:

- Ruskea johto --- Jännitteinen verkkovirtajohdin
- Sininen johto --- Verkkovirran nollajohdin
- Valkoinen johto --- I/O-yhteenkytkentäjohdin

8. Ota esiin alustaan liitettävän tuotteen teline.
9. Vedä PIKAVERKKOLIITIN telineen keskellä olevan reiän läpi. Ruuvaa ruuvit (2,9x10 mm) tiukasti kiinni alustaan.
10. Liitä PIKAVERKKOLIITIN alustan runkoon.

Osaluettelo:

• Alusta	×1
• Ruuvi 2,9×10 mm	×2
• Ruuvi 2,9×25 mm	×2
• Muovitulpat	×2
• Kuplamuovi	×1
• Asennusopas	×1

11. Aseta varoitin telineeseen ja kierrä varoitinta myötäpäivään.

VAROITUS:

Tuotteen saa asentaa vain luvanvarainen, pätevä sähköasentaja.

Huomioi ja noudata asennuksessa kaikkia paikallisia ja kansallisia sähkö- ja rakennusmääräyksiä.


Katkaise verkkovirta, kun asennat tai irrotat tätä tuotetta.

Käytä kaikkiin johdotuksiin, myös merkkijohtimeen, vähintään 0,8 mm² 250V eristettyä johtoa.


Johdotus tulee tehdä oikein.

Asennuskaavio:


1. Kiinnitä alusta kattoon ruuvien ja muovitulppien avulla.

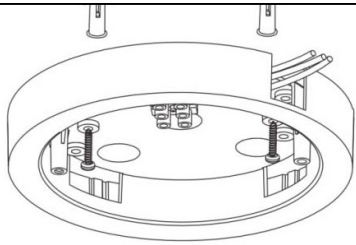


2. Liitä pikaverkkoliitin jännitteeseen, nolla- ja I/O-johtimeen.

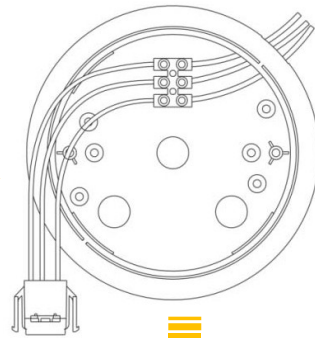


4. Liitä pikaverkkoliitin alustaan kiinnitettävään tuotteeseen.

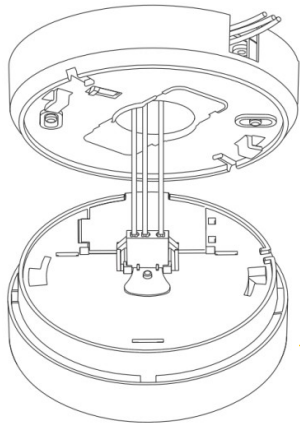

3. Kiinnitä teline alustaan ruuvien avulla.

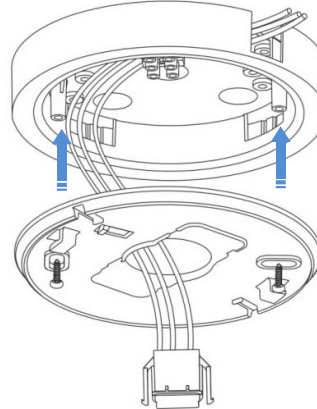

Kuva on **VAIN** esimerkki

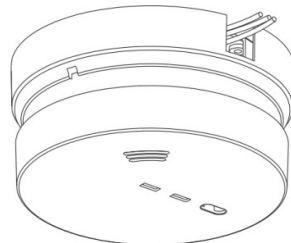

5. Kiinnitä tuote alustaan.