

Installationshandbok för basen

Tack för att du köpt vår produkt. Ägna en stund åt att läsa igenom denna handbok ordentligt, så att du och din familj gör er förtroga med produktens funktion. Spara den sedan för framtida referens.


Beskrivning:

Basen kan användas för att ansluta och montera den angivna produkten från Safewithme. Den är i nuläget lämplig för följande modeller: **PV517/ PV518/ PV517A/ PV518A/ PV517E/ PV518E**

Montering:

1. Ta upp basen och avlägsna sedan ett av dessa fyra ställen på basen med en tång eller liknande verktyg.

Se de svartmarkerade ställena i schema 1.

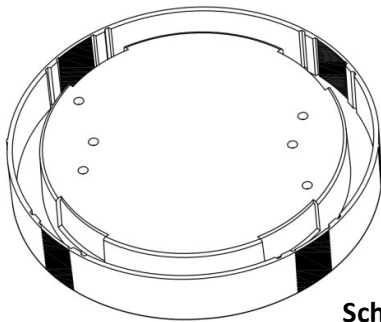

Schema 1

Materialförteckning:

• Bas	×1
• Skruv 2,9 * 10 mm	×2
• Skruv 2,9 * 25 mm	×2
• Plastpluggar	×2
• Bubbelpåsar	×1
• Installationshandbok	×1

(Obs! I verkligheten är dessa fyra ställen inte svartmarkerade.)

2. Välj lämplig position där du vill montera produkten.
3. Håll basen mot monteringspositionen och märk ut basens monteringshål med en blyertspenna.
4. Borra två monteringshål vid märkena med en eldriven borr. Hålen ska vara 5 mm i diameter. Slå i de två plastpluggarna i hålen med en hammare.
5. Fäst basen vid plastpluggarna och dra åt skruvarna (2,9 * 25 mm) ordentligt i plastpluggarna.
6. Anslut den externa fasledaren, neutralledaren och sammankopplingsledaren till den ena sidan av basens kopplingsplint.
7. Anslut de tre ledarna med nätsnabbkopplingen, för produkten som ansluts till basen, till den andra sidan av kopplingsplinten.

WARNING: Felaktig anslutning av kablarna kan leda till att larmet skadas, inte fungerar som det ska eller utgör en risk för elstöt.



Anslutning av PV517/518:

- Svart tråd – nätanslutningens fasledare
- Vit tråd – nätanslutningens neutralledare
- Gul tråd – I/O-sammankopplingsledare

Anslutning av PV517A/518A/517E/518E:

- Brun tråd – nätanslutningens fasledare
- Blå tråd – nätanslutningens neutralledare
- Vit tråd – I/O-sammankopplingsledare

8. Ta ut hållaren för den produkt som ska anslutas till den här basen.


- 9 Dra NÄTSNABBKOPPLINGEN genom mittenhålet i hållaren. Fäst stadigt med skruvar (2,9 * 10 mm) i basen.
10. Anslut NÄTSNABBKOPPLINGEN till larmet.
11. Passa in larmet mot hållaren och vrid larmet medurs.

VARNING:


- Denna produkt får endast installeras av en licensierad, behörig elektriker.
- Iaktta och följ alla lokala och nationella el- och byggnadsregler vid installationen.
- Nätströmmen måste stängas av innan produkten installeras eller avlägsnas.
- Använd en isolerad kabel på minst 0,8 mm², 250 V för all kabeldragning, inklusive signalledare.
- Anslutningen måste göras korrekt.

Monteringsschema:


1. Fäst basen vid innertaket med skruvar och plastpluggar.

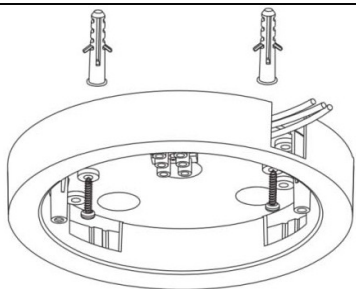


2. Anslut nätsnabbkopplingen korrekt med fas-, neutral- och I/O-ledarna.

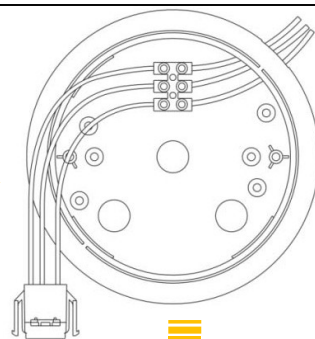


4. Sätt i nätsnabbkopplingen i den produkt som ska anslutas till basen.

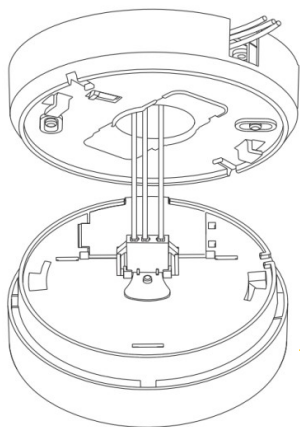

3. Fäst hållaren vid basen med hjälp av skruvarna.

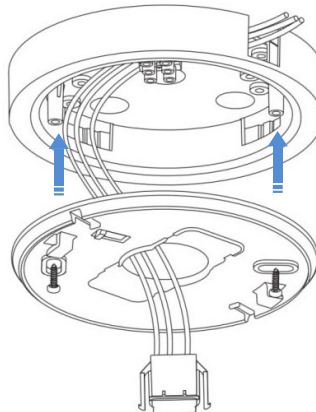

Bilden visas **ENDAST** för referens

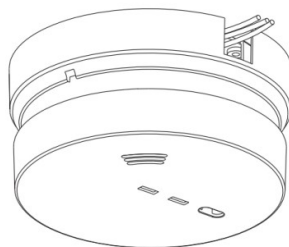

5. Passa in produkten mot basen.